Phonak Bolero V

(V90/V70/V50/V30)

Manuale d’uso

PHONAK
life is on

Il presente manuale d'uso è valido per:

Modelli wireless	**marcatura CE**
Phonak Bolero V90-M	2015
Phonak Bolero V90-P	2015
Phonak Bolero V90-SP	2015
Phonak Bolero V70-M	2015
Phonak Bolero V70-P	2015
Phonak Bolero V70-SP	2015
Phonak Bolero V50-M	2015
Phonak Bolero V50-P	2015
Phonak Bolero V50-SP	2015
Phonak Bolero V30-M	2015
Phonak Bolero V30-P	2015
Phonak Bolero V30-SP	2015

Dettagli del vostro apparecchio acustico

ⓘ Se nessuna casella è spuntata e non sapete qual è il modello del vostro apparecchio acustico, chiedetelo al vostro Audioprotesista.

Modello	Tipo batteria
☐ Bolero V-M	312
☐ Bolero V-P	13
☐ Bolero V-SP	13

Auricolare

☐ Cupola o SlimTip

☐ Auricolare tradizionale

Il vostro Audioprotesista

I vostri apparecchi acustici sono stati sviluppati da Phonak, azienda leader mondiale nel campo delle soluzioni uditive, con sede a Zurigo.

Questi prodotti Premium costituiscono il risultato di decenni di ricerche ed esperienze e sono progettati per ricollegarvi alla bellezza del mondo dei suoni! Vi ringraziamo per questa ottima scelta e vi auguriamo di godervi il piacere dell'ascolto per molti anni.

Vi preghiamo di leggere attentamente il presente manuale d'uso per capire bene come funzionano i vostri apparecchi acustici e ottenerne il massimo delle prestazioni. Per ulteriori informazioni sulle funzioni e sui benefici dei vostri apparecchi, potete semplicemente contattare il vostro Audioprotesista.

Phonak – life is on
www.phonak.com

Download della app di supporto Phonak
Per avere un manuale d'uso personale e interattivo sempre con voi, scaricate la app di supporto Phonak sul vostro cellulare. Per ulteriori informazioni potete andare su **www.phonak.com/supportapp**

Indice

Il vostro apparecchio acustico

1. Guida rapida 6
2. Descrizione dell'apparecchio acustico 8

Utilizzo dell'apparecchio acustico

3. Marcatori apparecchio acustico destro e sinistro 10
4. Acceso/Spento 11
5. Batterie 12
6. Posizionamento dell'apparecchio acustico 14
7. Rimozione dell'apparecchio acustico 16
8. Pulsantino 18
9. Controllo volume 19

Ulteriori informazioni

10. Cura e manutenzione 20
11. Accessori wireless 24
12. Assistenza e garanzia 27
13. Informazioni di conformità 29
14. Informazioni e descrizione dei simboli 33
15. Risoluzione dei problemi 36
16. Informazioni importanti per la sicurezza 38

1. Guida rapida

Contrassegni apparecchio acustico destro e sinistro

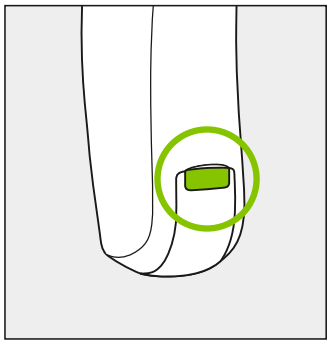

Bolero V-M

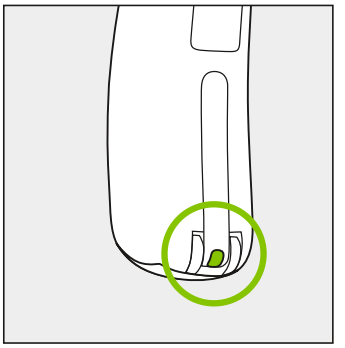

Bolero V-P, V-SP

Contrassegno blu per **l'apparecchio acustico sinistro.**

Contrassegno rosso per **l'apparecchio acustico destro.**

Sostituzione delle batterie

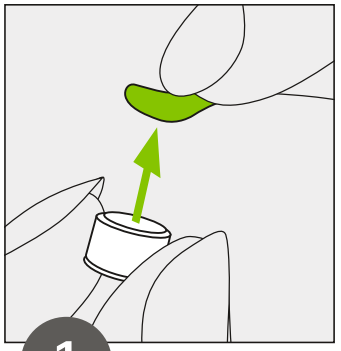

Rimuovere l'adesivo dalla batteria nuova.

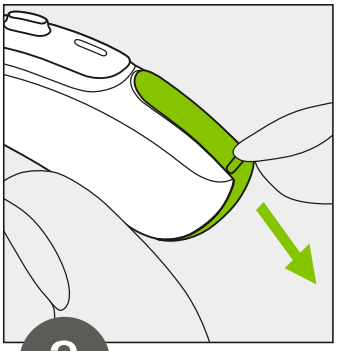

Aprire il coperchio del vano batteria.

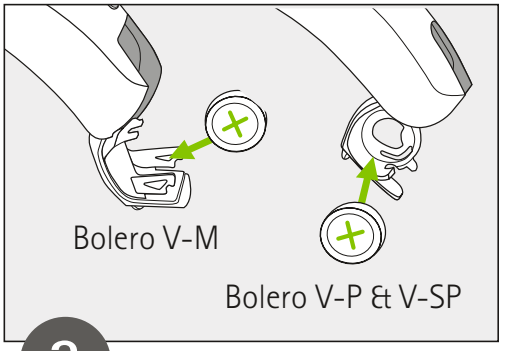

Inserire la batteria nell'apposito vano, con il simbolo "+" rivolto verso l'alto.

Acceso/Spento

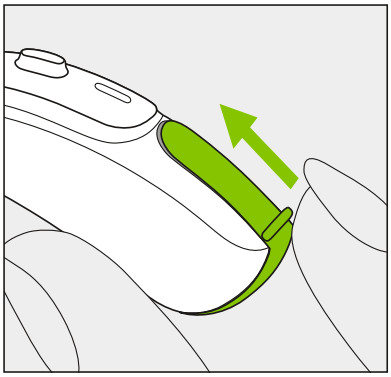

Acceso

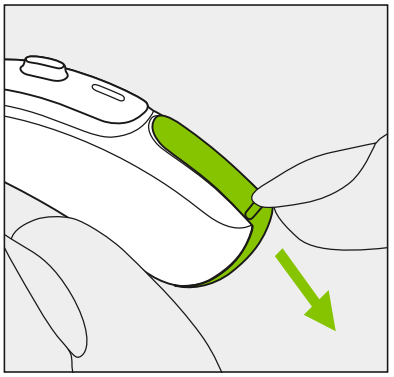

Spento

Pulsantino

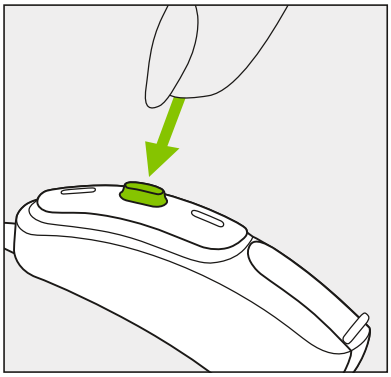

Il pulsantino presente sull'apparecchio acustico può avere varie funzioni.

Controllo volume

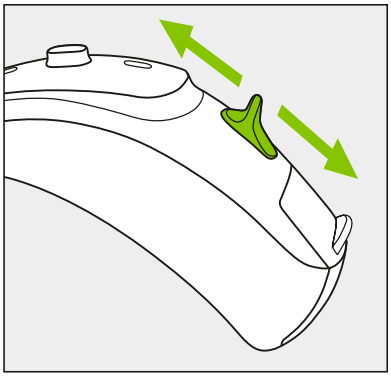

Solo Bolero V-P e V-SP:
Per aumentare il volume, far scorrere verso l'alto il controllo volume. Per diminuire il volume, far scorrere verso il basso il controllo volume.

2. Descrizione dell'apparecchio acustico

La figura sottostante illustra i modelli descritti nel presente manuale d'uso. Potete individuare il vostro modello:

- controllando il paragrafo "Dettagli del vostro apparecchio acustico" a pag. 3;
- oppure confrontando il vostro apparecchio acustico con i modelli illustrati sotto. Fate attenzione alla forma dell'apparecchio acustico e verificate se è presente il controllo volume.

Auricolari possibili per tutti i modelli

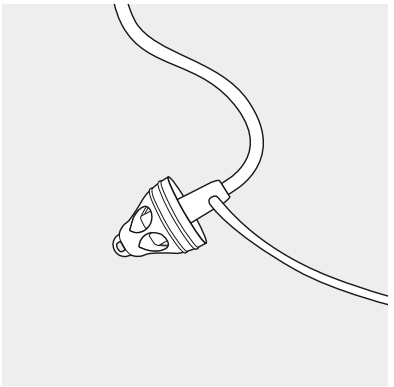

Cupola

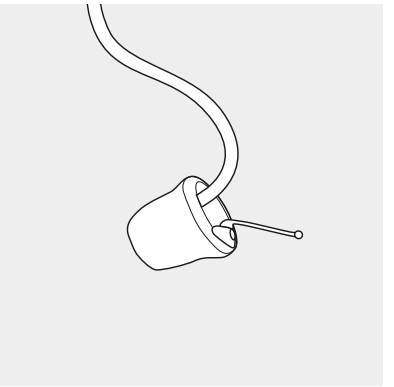

SlimTip

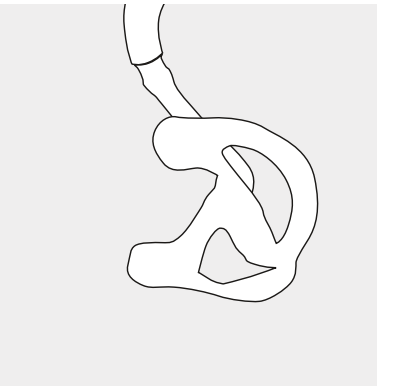

Auricolare tradizionale

Bolero V-M

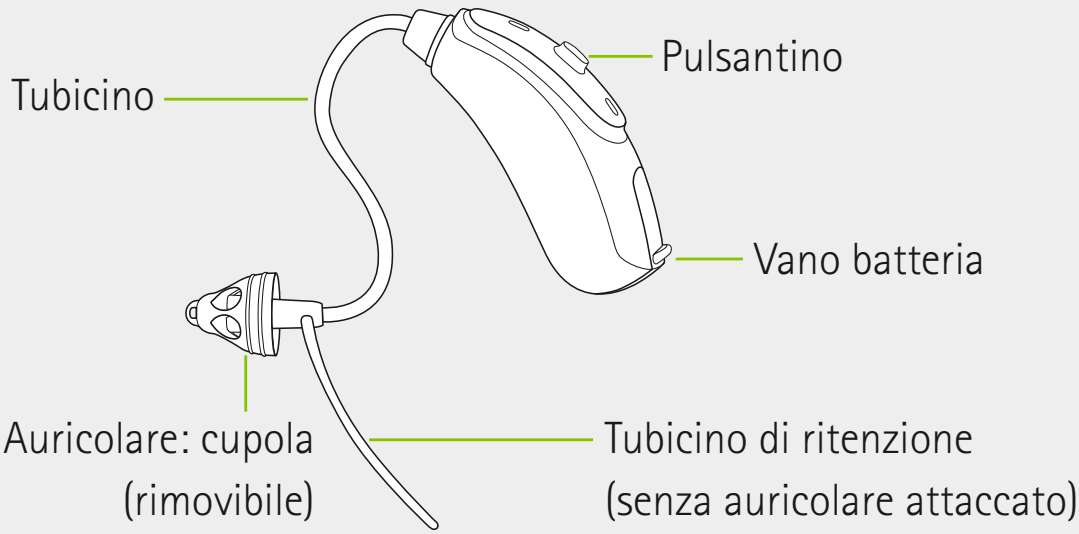

Bolero V-P & V-SP

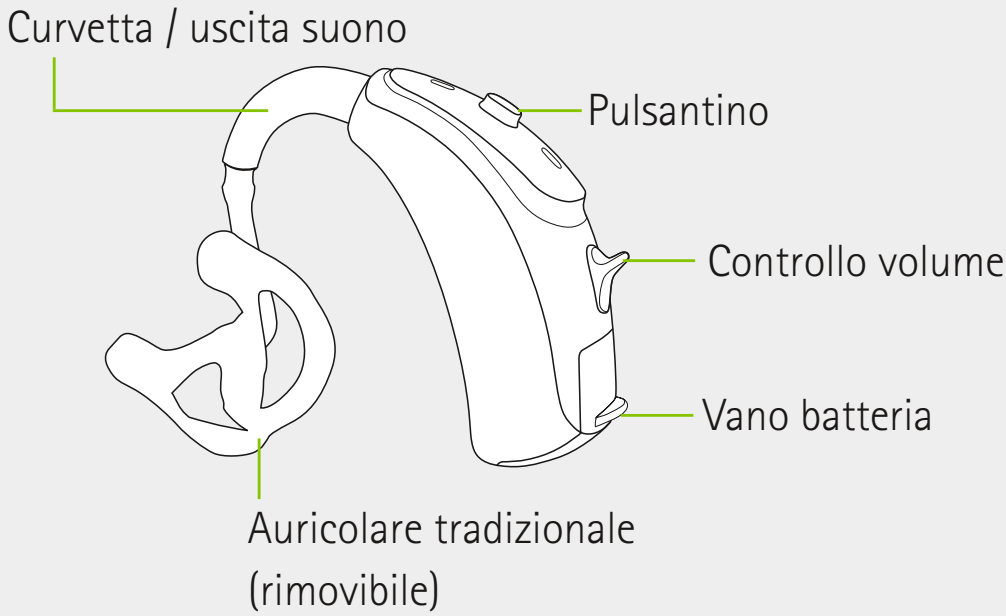

3. Marcatori apparecchio acustico destro e sinistro

Un contrassegno rosso o blu indica se l'apparecchio è il destro o il sinistro.

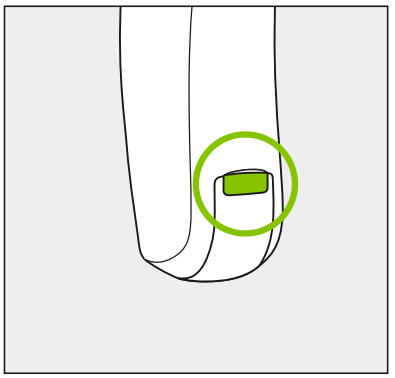

Bolero V-M

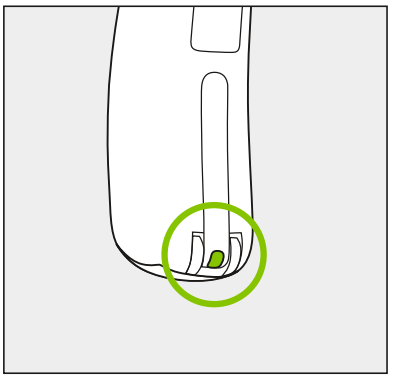

Bolero V-P, V-SP

Contrassegno blu per **l'apparecchio acustico sinistro.**

Contrassegno rosso per **l'apparecchio acustico destro.**

4. Acceso/Spento

Il coperchio del vano batteria è anche il commutatore acceso/spento.

1

Coperchio vano batteria chiuso = l'apparecchio acustico è **acceso**

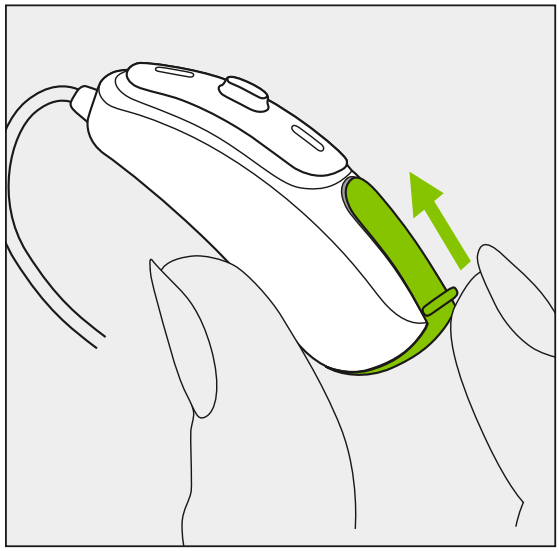

2

Coperchio vano batteria aperto = l'apparecchio acustico è **spento**

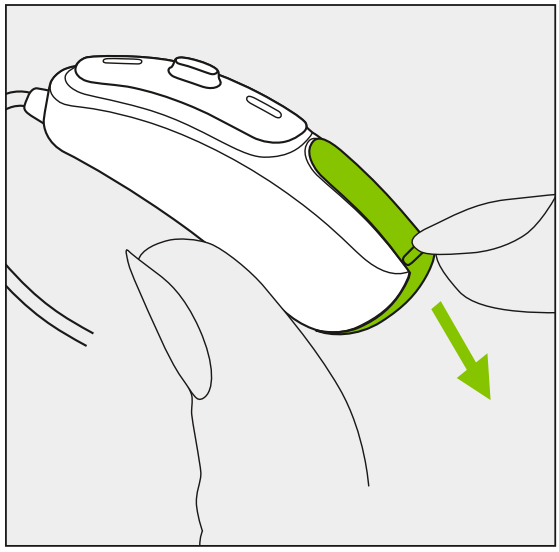

ⓘ All'accensione dell'apparecchio acustico sentirete una melodia di avvio.

5. Batterie

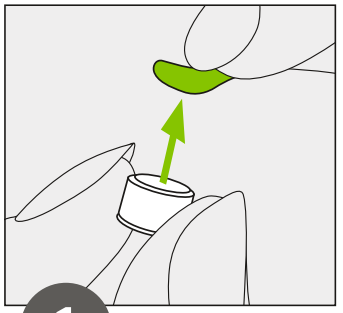

1

Rimuovere l'adesivo dalla batteria nuova.

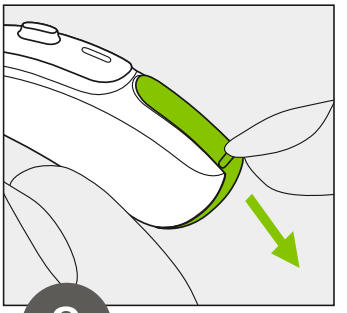

2

Aprire il coperchio del vano batteria.

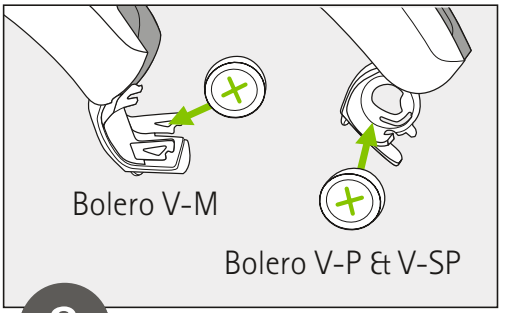

3

Inserire la batteria nell'apposito vano, con il simbolo "+" rivolto verso l'alto.

ⓘ Se è difficile chiudere il coperchio vano batteria, controllare che la batteria sia inserita correttamente e che il simbolo "+" sia rivolto verso l'alto.
Se la batteria non è inserita correttamente, l'apparecchio acustico non funziona e il coperchio vano batteria potrebbe danneggiarsi.

Batteria quasi scarica: quando la batteria è quasi scarica, sentirete due beep. Avete circa 30 minuti per cambiare la batteria (questo può variare a seconda delle impostazioni dell'apparecchio acustico e della batteria). Si consiglia di avere sempre una batteria nuova a portata di mano.

Sostituzione della batteria

Questo apparecchio acustico richiede batterie zinco-aria. Individuare il formato batteria corretto 312 o 13):

- controllando il paragrafo “Dettagli del vostro apparecchio acustico” a pag. 3;
- controllando il contrassegno presente sul lato interno del coperchio vano batteria;
- controllando la tabella seguente

Modello Phonak Bolero	Formato batteria zinco-aria	Colore indicato sull'imballaggio	codice IEC	codice ANSI
V-M	312	marrone	PR41	7002ZD
V-P, V-SP	13	arancione	PR48	7000ZD

ⓘ Assicurarsi di utilizzare il tipo giusto di batteria nei propri apparecchi acustici (zinco-aria). Leggere anche il paragrafo 16.2 per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto.

6. Posizionamento dell'apparecchio acustico

6.1 Inserimento dell'apparecchio acustico con auricolare tradizionale (chiocciola)

1

Portare l'auricolare all'orecchio e posizionare la parte del canale uditivo nel canale uditivo.

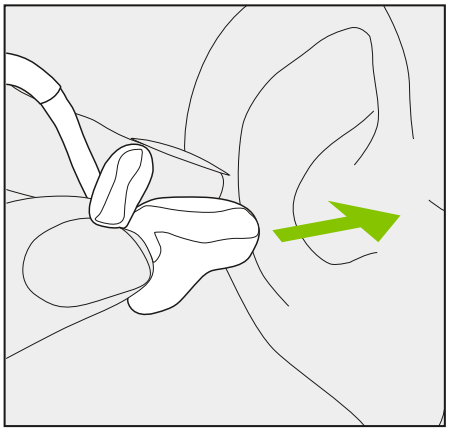

2

Posizionare l'apparecchio acustico dietro l'orecchio.

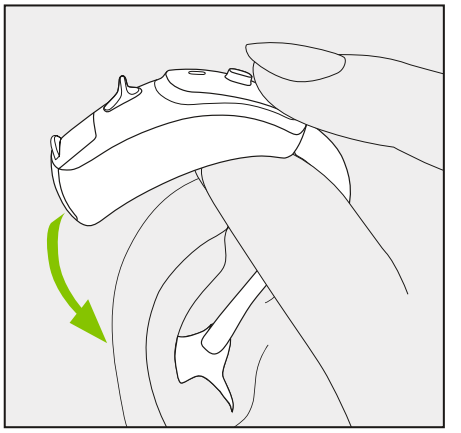

3

Inserire la parte superiore dell'auricolare nella parte superiore della conca dell'orecchio.

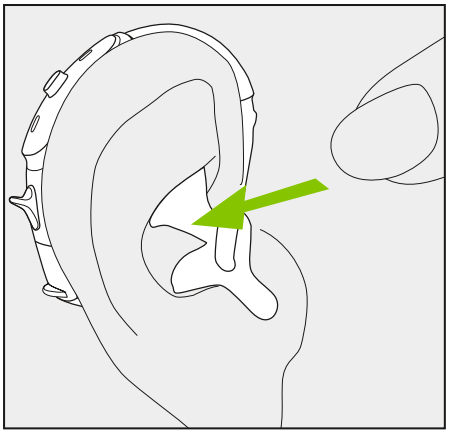

6.2 Inserimento dell'apparecchio acustico con cupola o SlimTip

1

Posizionare l'apparecchio acustico dietro l'orecchio.

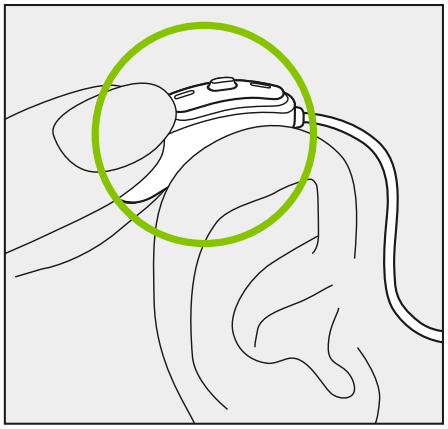

2

Inserire l'auricolare nel canale uditivo.

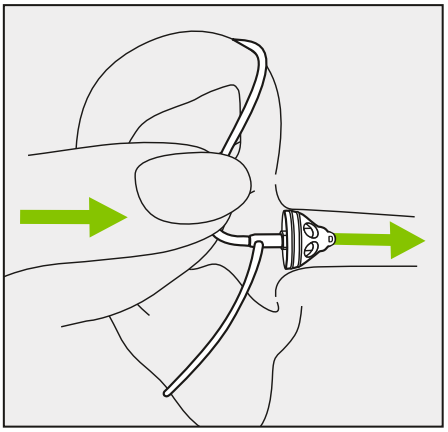

3

Se vi è un dispositivo di ritenzione disponibile all'auricolare, inserirlo all'interno della conca dell'orecchio per tenere fermo l'apparecchio acustico.

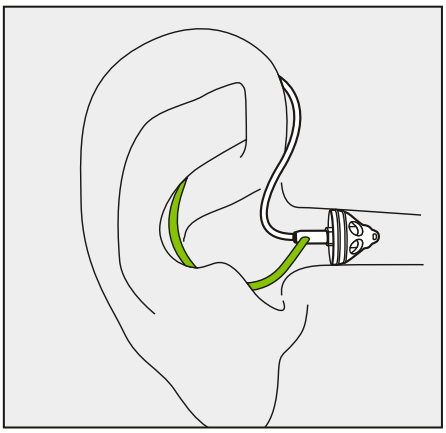

7. Rimozione dell’apparecchio acustico

7.1 Rimozione dell'apparecchio acustico con auricolare tradizionale (chiocciola)

1

Sollevare l'apparecchio acustico sulla parte superiore dell'orecchio.

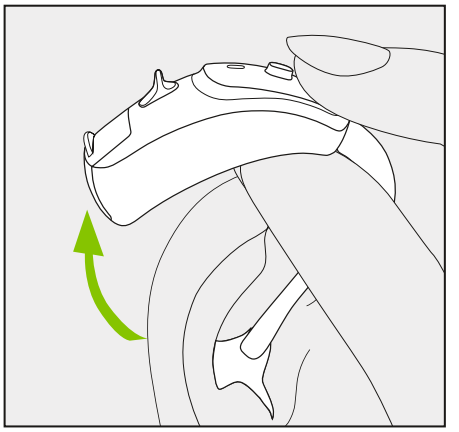

2

Afferrare l'auricolare situato dentro l'orecchio e rimuoverlo delicatamente.

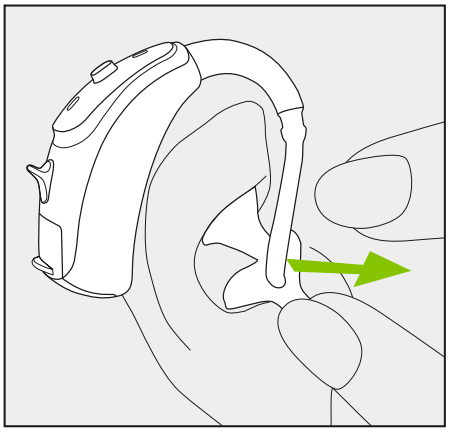

ⓘ Evitare di rimuovere l'apparecchio acustico afferrando il tubicino.

7.2 Rimozione dell'apparecchio acustico con cupola o SlimTip

1

Afferrare il tubicino con le dita e rimuovere l'apparecchio acustico da dietro l'orecchio.

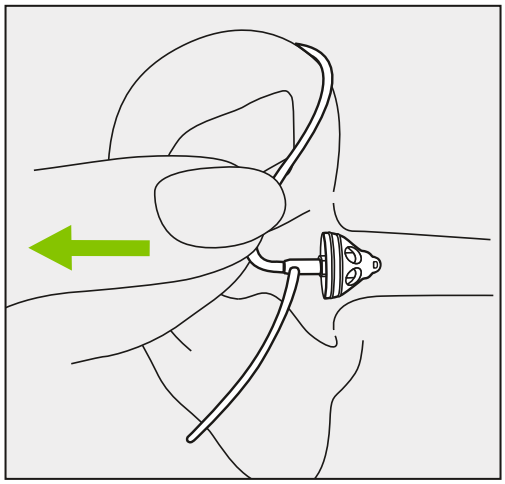

⚠ In rarissimi casi l'auricolare può rimanere nel canale uditivo quando si rimuove l'apparecchio acustico dall'orecchio. Nel caso improbabile in cui l'auricolare rimanga incastrato nel canale uditivo, si consiglia vivamente di contattare un medico specialista per una rimozione sicura.

8. Pulsantino

Il pulsantino presente sull'apparecchio acustico può avere varie funzioni, oppure non è attivo. Questo dipende dalla programmazione dell'apparecchio acustico, indicata nelle vostre "Istruzioni per l'apparecchio acustico" personali. Chiedete il documento stampato al vostro Audioprotesista.

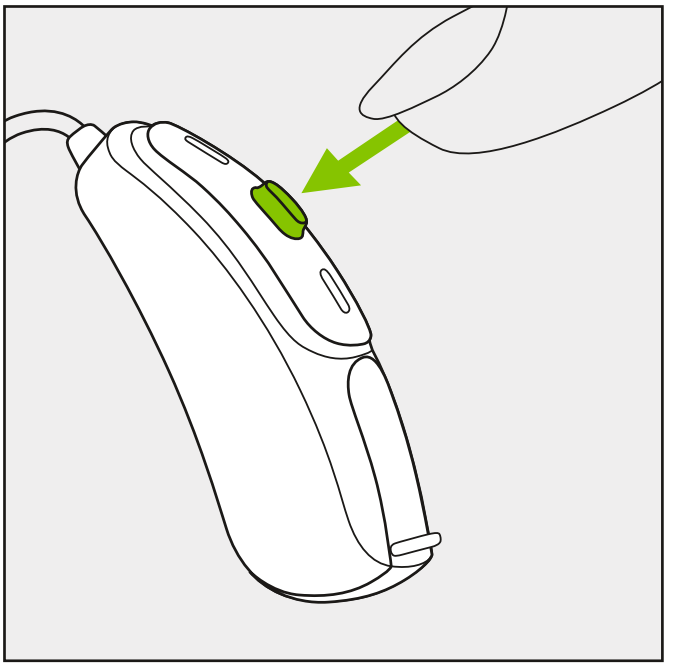

9. Controllo volume

Solo Bolero V-P e V-SP:
Per aumentare il volume, far scorrere verso l'alto il controllo volume. Per diminuire il volume, far scorrere verso il basso il controllo volume.
Il controllo volume può essere disabilitato dall'Audioprotesista.

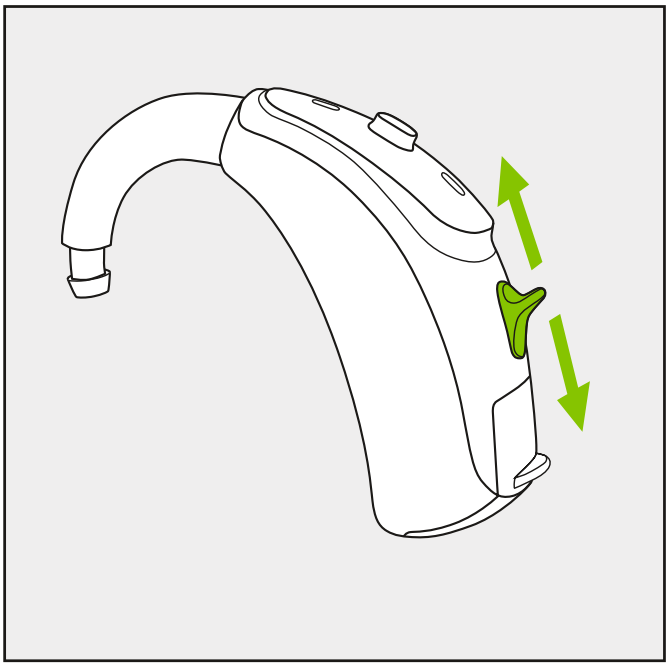

10. Cura e manutenzione

Una cura attenta e continua dell'apparecchio acustico contribuisce a ottenere performance eccellenti e una lunga durata dello stesso.

Usare le specifiche riportate di seguito come linee guida. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare il paragrafo 16.2.

Informazioni generali
Prima di usare lacca per capelli o cosmetici, rimuovere l'apparecchio acustico dall'orecchio, poiché questi prodotti potrebbero danneggiarlo.

Quando l'apparecchio acustico non viene usato, lasciare il vano batteria aperto per consentire all'eventuale umidità di evaporare. Accertarsi che l'apparecchio acustico sia sempre completamente asciutto dopo l'uso. Conservare l'apparecchio acustico in un luogo pulito, asciutto e sicuro.

Gli apparecchi acustici sono resistenti all'acqua, al sudore e allo sporco, alle condizioni elencate di seguito:

Il vano batteria è completamente chiuso. Assicurarsi che nessun corpo estraneo, ad esempio i capelli, rimanga all'interno del vano batteria, una volta chiuso.

- Dopo l'esposizione ad acqua, sudore o sporcizia, è necessario pulire e asciugare l'apparecchio acustico.
- L'apparecchio acustico viene utilizzato e sottoposto a manutenzione come descritto nel manuale d'uso.

ⓘ Gli apparecchi acustici con il ricevitore Roger integrato nel design sono anche resistenti all'acqua.

ⓘ Gli apparecchi acustici con audio shoe e ricevitore Roger universale non sono resistenti all'acqua.

ⓘ L'utilizzo dell'apparecchio acustico in prossimità dell'acqua può ridurre il flusso d'aria alla batteria e interromperne il funzionamento. Se l'apparecchio acustico non funzionasse più, a seguito del contatto con l'acqua, fare riferimento ai passaggi Risoluzione dei problemi, capitolo 15.

Manutenzione quotidiana

Ispezionare l'auricolare (cupola o SlimTip) e il tubicino per controllare l'eventuale presenza di depositi di cerume o umidità. Pulire le superfici con un panno che non si sfilacci o usare la spazzolina fornita in dotazione nella custodia rigida dell'apparecchio acustico. Non usare agenti di pulizia come i detergenti per la casa, il sapone, etc. per pulire l'apparecchio acustico. Si sconsiglia di sciacquare queste parti con l'acqua, in quanto ciò comporta il rischio che ne resti un po' nel tubicino. Se occorre pulire l'apparecchio acustico con maggior efficacia, consultare l'Audioprotesista per consigli e informazioni sui filtri o sulle capsule deumidificanti.

Manutenzione settimanale

Pulire l'auricolare (cupola o SlimTip) con un panno morbido e umido o con un panno speciale per la pulizia degli apparecchi acustici. Per ulteriori informazioni sulla manutenzione o sulla pulizia, rivolgersi al proprio Audioprotesista.

Manutenzione mensile

Ispezionare il tubicino per rilevare eventuali cambi di colore, indurimenti o rotture. Se sono presenti, occorre sostituire il tubicino. Consultare il proprio Audioprotesista.

11. Accessori wireless

11.1 Collegamento a sorgenti audio e telecomando

Phonak mette a disposizione vari accessori da usare con l'apparecchio acustico. Questi comprendono:

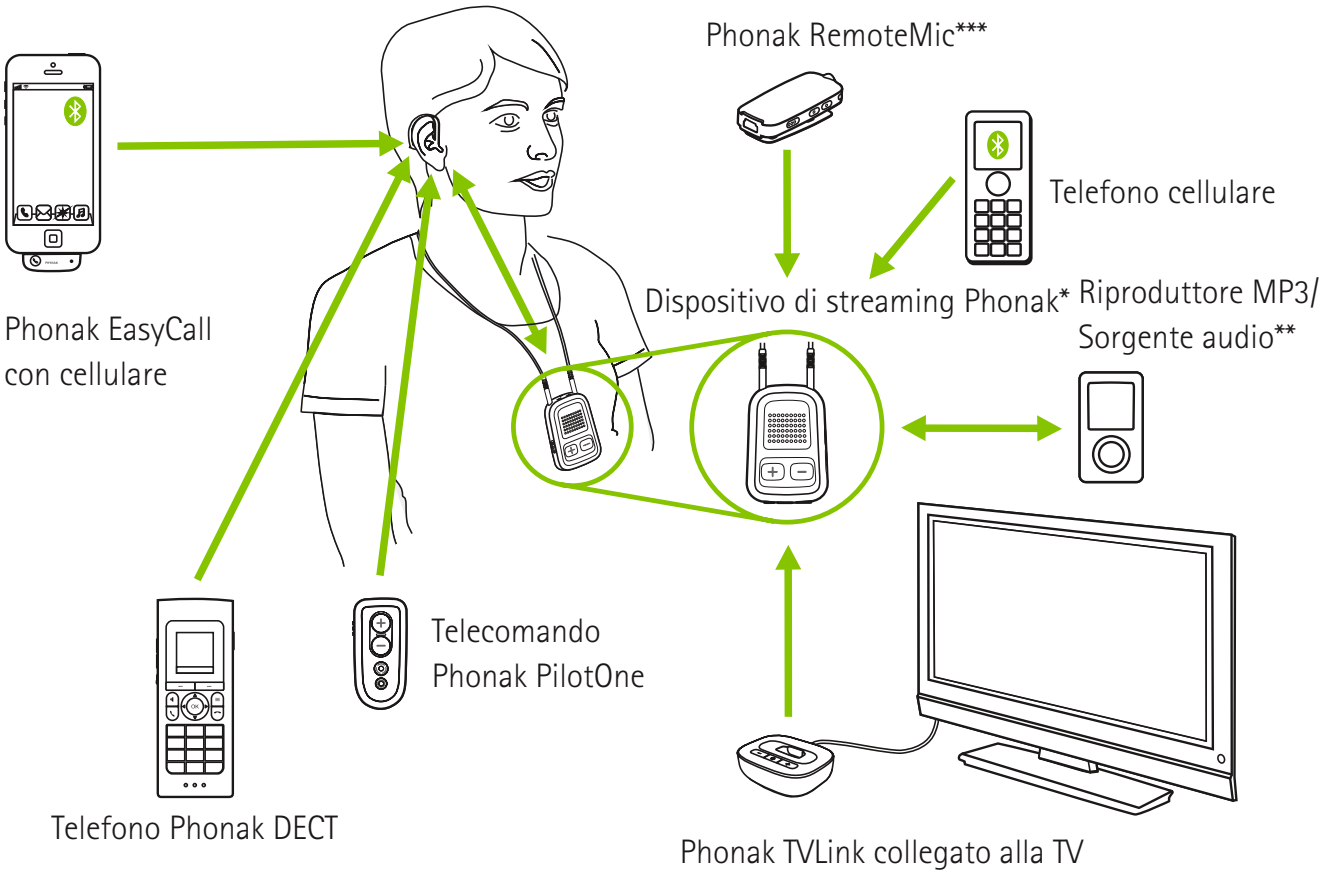

* Phonak ComPilot con collare ad induzione o ComPilot Air con clip da applicare ai vestiti. Possiedono anche funzionalità di base per il controllo a distanza. Per un controllo avanzato, si possono usare con Phonak RemoteControl App.

** Le sorgenti audio (ad esempio riproduttori MP3, computer, laptop, tablet) possono essere collegate al dispositivo di streaming tramite Bluetooth o cavo audio.

*** Applicato ai vestiti del parlante per una migliore comprensione a distanza.

11.2 Comunicazione nel rumore e a distanza

La gamma Roger fornisce prestazioni ottimali per il microfono, per aiutarvi a capire meglio nel rumore e a distanza. Con Roger avete tutta una serie di vantaggi:

- comprensione di ogni singola parola in situazioni rumorose, come al ristorante, in luoghi pubblici e a distanza
- design discreto
- trasmissione del parlato direttamente ai vostri apparecchi acustici con ricevitore collegato o tramite ricevitore indossato sulla persona

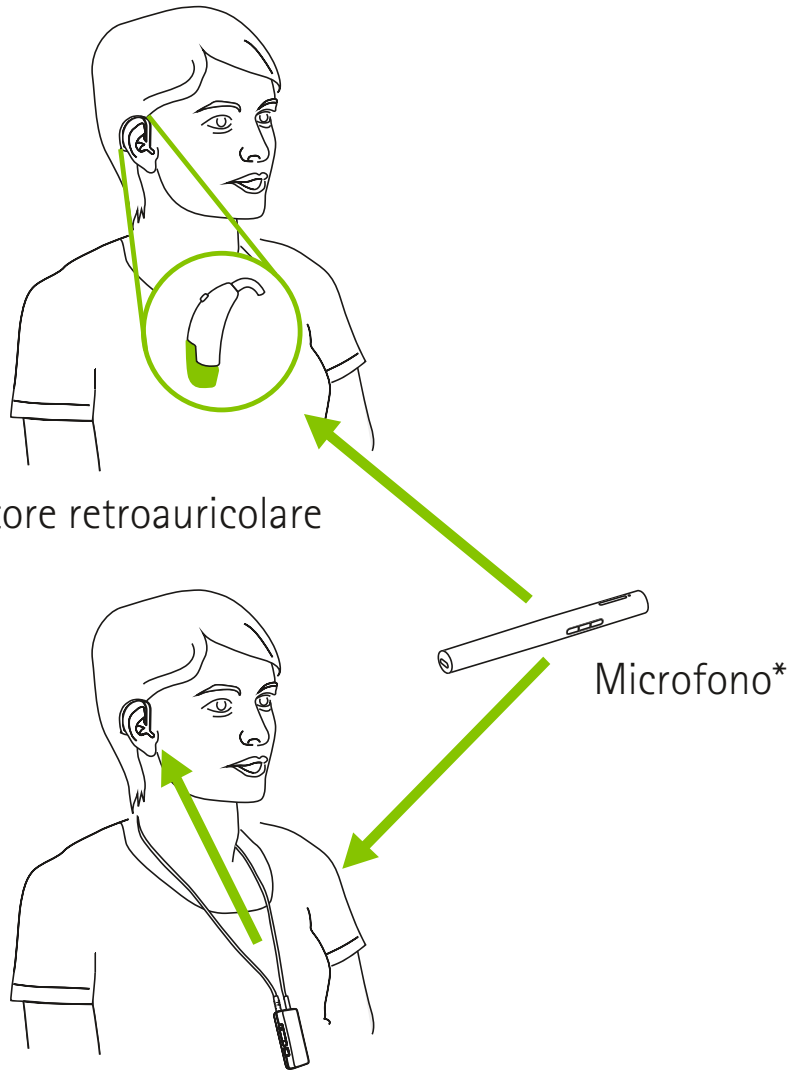

* Alcuni microfoni Roger supportano anche l'input di sorgenti audio tramite Bluetooth® o cavo.

Bluetooth® è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth SIG, Inc.

12. Assistenza e garanzia

Garanzia locale

Per i termini della garanzia del paese di acquisto, rivolgersi all'Audioprotesista presso il quale è stato acquistato l'apparecchio acustico.

Garanzia internazionale

Phonak offre una garanzia internazionale limitata valida un anno in tutto il mondo a partire dalla data di acquisto. Tale garanzia limitata copre i difetti di materiali e di produzione dell'apparecchio acustico ma non quelli degli accessori quali batterie, tubicini, auricolare e ricevitori esterni. La garanzia è valida solo dietro ricevuta della prova di acquisto.

La garanzia internazionale non pregiudica in alcun modo i diritti previsti per legge secondo le normative locali vigenti in materia di vendita dei beni di consumo.

Limitazioni della garanzia

Non sussiste alcun diritto ad avvalersi della presente garanzia in caso di trattamento o pulizia non adeguato/a, esposizione a sostanze chimiche o sovrasollecitazioni.
In caso di danni provocati da terzi o da centri di assistenza non autorizzati, si perde ogni diritto ad avvalersi della garanzia. Questa garanzia non copre alcun servizio prestato dall'Audioprotesista nel proprio centro acustico.

Numero di serie (lato sinistro):

Audioprotesista autorizzato (timbro/firma):

Numero di serie (lato destro):

Data di acquisto:

13. Informazioni di conformità

Europa

Dichiarazione di Conformità

Con la presente Phonak AG dichiara che questo prodotto Phonak soddisfa i requisiti della direttiva 93/42/EEC sui dispositivi medici, nonché quelli della Direttiva 1999/5/CE sulle apparecchiature radio terminali e di telecomunicazione. Il testo completo della Dichiarazione di conformità può essere richiesto al produttore o al rappresentante locale Phonak, il cui indirizzo è reperibile nell'elenco riportato alla pagina www.phonak.com (per tutto il mondo).

Australia

Codice numero fornitore	N15398

Nuova Zelanda

Codice numero fornitore	Z1285

I modelli wireless elencati a pag. 2 sono provvisti delle seguenti certificazioni:

Phonak Bolero V-M

USA	**FCC ID:** KWC-WHSBTEM
Canada	**IC:** 2262A-WHSBTEM

Phonak Bolero V-P

USA	**FCC ID:** KWC-WHSBTEP
Canada	**IC:** 2262A-WHSBTEP

Phonak Bolero V-SP

USA	**FCC ID:** KWC-WHSBTESP
Canada	**IC:** 2262A-WHSBTESP

Avviso 1:
Questo dispositivo è conforme alla Sezione 15 delle normative FCC ed allo standard industriale RSS-210 del Canada. Il funzionamento è soggetto a due condizioni:
1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose;
2) il dispositivo deve essere in grado di supportare qualunque interferenza in ricezione, comprese interferenze che possono causare un funzionamento non desiderato.

Avviso 2:
Modifiche o cambiamenti apportati a questo dispositivo e non approvati esplicitamente da Phonak possono causare l'annullamento dell'autorizzazione FCC all'utilizzo del dispositivo stesso.

Avviso 3:
Questo dispositivo è stato testato e trovato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, in conformità alla Parte 15 delle normative FCC e alla normativa canadese ICES-003 di Industry Canada. Questi limiti sono previsti per garantire una protezione ragionevole contro interferenze dannose all'interno di impianti residenziali. Questo dispositivo genera, utilizza e

può irradiare energia di radio frequenze e, se non installato e utilizzato in conformità alle relative istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non sussiste comunque alcuna garanzia che si posso generare interferenza in installazioni particolari. Se questo dispositivo causasse interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, condizione rilevabile allo spegnimento e all'accensione dell'apparecchiatura, si consiglia caldamente all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle misure seguenti:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo ad una presa di un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV qualificato per ottenere assistenza.

14. Informazioni e descrizione dei simboli

Con il simbolo CE, Phonak AG conferma che questo prodotto Phonak, comprensivo degli accessori, soddisfa i requisiti della direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici, nonché la direttiva R&TTE 1999/5/CE sulle apparecchiature radio terminali e di telecomunicazione. I numeri che seguono il simbolo CE corrispondono al codice degli enti di certificazione consultati nell'ambito delle suddette direttive.

Questo simbolo indica che i prodotti descritti in queste istruzioni per l'uso soddisfano i requisiti previsti di un componente di tipo B in conformità a EN 60601-1. La superficie dell'apparecchio acustico è specificata come parte di tipo B.

Indica il produttore del dispositivo medico, come specificato nella direttiva europea 93/42/CEE.

	Etichetta di conformità alla normativa australiana in materia di EMC e radiocomunicazioni.
	Questo simbolo indica che è importante per l'utente leggere e tenere in considerazione le informazioni contenute in queste istruzioni per l'uso.
	Questo simbolo indica che è importante per l'utente prestare attenzione alle avvertenze contenute in queste istruzioni per l'uso.
	Informazioni importanti per la gestione e la sicurezza del prodotto.
Condizioni operative	Questo prodotto è stato progettato per un funzionamento operativo corretto senza problemi o restrizioni se utilizzato come previsto, salvo ove diversamente indicato in questo manuale.

Temperatura durante il trasporto e lo stoccaggio: da -20° a +60° Celsius (da -4° a +140° Fahrenheit).

Umidità durante il trasporto: fino al 90% (non condensante).
Umidità durante la conservazione: dallo 0% al 70%, se non in uso. Vedere istruzioni al capitolo 16.2 sull'asciugatura dell'apparecchio acustico dopo l'uso.

Pressione atmosferica: da 200 hPa a 1500 hPa.

Il simbolo con una croce sul bidone dei rifiuti indica che questo apparecchio acustico non deve essere smaltito come un rifiuto domestico. Consegnare gli apparecchi acustici vecchi o non utilizzati all'apposito punto di raccolta per il riciclaggio delle apparecchiature elettroniche oppure portarlo al proprio Audioprotesista che provvederà a uno smaltimento adeguato. Il corretto smaltimento protegge l'ambiente e la salute umana.

15. Risoluzione dei problemi

Problema	Cause
L'apparecchio acustico non funziona	Batteria scarica
	Speaker/auricolare ostruito
	Batteria non inserita correttamente
	Apparecchio acustico spento
L'apparecchio acustico fischia	Apparecchio acustico non inserito correttamente
	Cerume nel canale uditivo
Il volume dell'apparecchio acustico non è abbastanza alto o i suoni vengono distorti	Volume troppo alto
	Batteria quasi scarica
	Speaker/auricolare ostruito
	Volume troppo basso
	La perdita uditiva si è modificata/ peggiorata
L'apparecchio acustico emette due beep	Indica che la batteria è quasi scarica
L'apparecchio acustico si accende e si spegne (a intermittenza)	Presenza di umidità sulla batteria o sull'apparecchio acustico

ⓘ Se il problema persiste, contattare il proprio Audioprotesista per ottenere assistenza.

Che cosa fare
Sostituire la batteria (capitolo 1 + 5)
Pulire l'apertura dello speaker/l'auricolare
Inserire correttamente la batteria (capitolo 1 + 5)
Accendere l'apparecchio acustico chiudendo perfettamente il coperchio vano batteria (capitolo 4)
Inserire correttamente l'apparecchio acustico (capitolo 6)
Contattare il proprio otorinolaringoiatra/medico di base o l'Audioprotesista
Diminuire il volume (capitolo 8 + 9)
Sostituire la batteria (capitolo 1 + 5)
Pulire l'apertura dello speaker/l'auricolare
Aumentare il volume se è presente il controllo volume (capitolo 8 + 9)
Contattare il proprio Audioprotesista
Sostituire la batteria entro 30 minuti (capitolo 1 + 5)
Pulire la batteria e l'apparecchio acustico con un panno asciutto

16. Informazioni importanti per la sicurezza

Leggere attentamente le informazioni contenute nelle pagine seguenti prima di usare l'apparecchio acustico.

Un apparecchio acustico non consente di recuperare l'udito normale e non impedisce il progredire dell'ipoacusia dovuta a condizioni organiche, né la migliora. L'uso discontinuo dell'apparecchio acustico non permette all'utente di ottenere un beneficio completo. L'uso di un apparecchio acustico è solo una parte della riabilitazione acustica e può essere necessario integrarlo con un training uditivo e con istruzioni sulla lettura labiale.

16.1 Avvertenze sui pericoli

⚠ Gli apparecchi acustici sono progettati per amplificare e trasmettere il suono all'orecchio in modo da compensare l'ipoacusia. Dal momento che sono programmati in modo specifico per ciascuna ipoacusia, gli apparecchi acustici devono essere utilizzati unicamente dalle persone per le quali sono stati progettati e non da altri, in quanto potrebbero danneggiare l'udito.

⚠ Non è consentito apportare cambiamenti o modifiche all'apparecchio acustico senza l'autorizzazione esplicita di Phonak. Tali modifiche potrebbero danneggiare l'orecchio o l'apparecchio acustico.

⚠ Non usare gli apparecchi acustici in aree esplosive (in ambienti ricchi di ossigeno, miniere o zone industriali a rischio d'esplosione).

⚠ Le batterie degli apparecchi acustici sono tossiche se ingerite! Tenerle fuori dalla portata di bambini, persone affette da disturbi mentali e animali domestici. In caso di ingerimento delle batterie, consultare immediatamente il proprio medico.

⚠ Se si avverte dolore all'interno o dietro l'orecchio, oppure se l'orecchio si infiamma o la pelle si irrita e si formano velocemente accumuli di cerume, consultare l'Audioprotesista o il medico.

⚠ In casi molto rari, la cupola può rimanere nel canale uditivo quando si rimuove il tubicino dall'orecchio. Nel caso improbabile in cui la cupola rimanga incastrata nel canale uditivo, si consiglia vivamente di contattare un medico per una rimozione sicura.

⚠ I programmi uditivi in modalità microfono direzionale riducono i rumori di fondo. Occorre ricordare che i segnali di avvertimento o i rumori provenienti posteriormente come, ad esempio, le automobili, vengono soppressi parzialmente o completamente.

⚠ Questo apparecchio acustico non deve essere utilizzato su bambini al di sotto dei 36 mesi. L'apparecchio acustico contiene componenti di piccole dimensioni che, se ingerite da bambini, possono causare soffocamento. Tenerle fuori dalla portata di bambini, persone affette da disturbi mentali e animali domestici. In caso di ingestione chiamare subito un medico o recarsi direttamente in ospedale.

⚠ È permesso collegare dispositivi esterni solo se testati secondo gli standard IECXXXXX corrispondenti. Usare esclusivamente accessori approvati da Phonak AG, onde evitare shock elettrici.

⚠ Le istruzioni seguenti valgono solo per utenti con dispositivi medicali impiantabili (ad es. pacemaker, defibrillatori, ecc.):

- Tenere l'apparecchio acustico wireless ad almeno 15 cm dall'impianto attivo. Se si riscontrano interferenze, non utilizzare gli apparecchi acustici wireless e contattare il produttore dell'impianto attivo. Si fa notare che le interferenze possono essere causate anche da linee elettriche, scariche elettrostatiche, metal detector in aeroporto, ecc.
- Tenere i magneti (ad es. strumenti per la batteria, magnete EasyPhone, ecc.) ad almeno 15 cm dall'impianto attivo.

16.2 Informazioni sulla sicurezza del prodotto

- Gli apparecchi acustici Phonak sono resistenti all'acqua ma non impermeabili. Sono previsti per resistere alle normali attività e all'esposizione accidentale occasionale in condizioni estreme. Non immergere mai l'apparecchio acustico nell'acqua. Gli apparecchi acustici Phonak non sono specificamente previsti per immersioni prolungate e continue in acqua, cioè indossati per praticare attività come il nuoto o per fare il bagno. Togliere sempre l'apparecchio acustico prima di intraprendere queste attività, poiché contiene parti elettroniche delicate.
- Non lavare gli ingressi del microfono, perché in tal modo potrebbe perdere le sue speciali caratteristiche acustiche.
- Proteggere l'apparecchio acustico dal calore (non lasciarlo mai vicino a una finestra o in auto). Non usare mai un forno a microonde o altri dispositivi di riscaldamento per asciugare l'apparecchio acustico. Chiedere informazioni al proprio Audioprotesista per le procedure corrette.
- Quando l'apparecchio acustico non viene usato, lasciare il vano batteria aperto per consentire

all'umidità di evaporare. Accertarsi che l'apparecchio acustico sia sempre completamente asciutto dopo l'uso. Conservare l'apparecchio acustico in un luogo pulito, asciutto e sicuro.

ⓘ Non far cadere l'apparecchio acustico! La caduta su una superficie dura potrebbe danneggiarlo.

ⓘ Usare sempre batterie nuove nell'apparecchio acustico. Se la batteria dovesse rilasciare del liquido interno, sostituirla immediatamente con una nuova per evitare irritazioni cutanee. Le batterie usate possono essere restituite al proprio Audioprotesista.

ⓘ Le batterie utilizzate in questi apparecchi acustici non devono avere un voltaggio superiore a 1,5 volt. Si prega di non utilizzare batterie ricaricabili argento-zinco o agli ioni di litio, in quanto potrebbero danneggiare gravemente gli apparecchi acustici. Nel capitolo 5 sono elencate le batterie per tipologia di modello.

ⓘ Rimuovere la batteria, se si prevede di non usare il proprio apparecchio acustico per un lungo periodo.

ⓘ Esami medici o dentali particolari, tra cui le procedure radianti descritte di seguito, possono ripercuotersi negativamente sul corretto funzionamento degli apparecchi acustici. Rimuoverli e tenerli fuori dalla sala/area di esame prima di sottoporsi a:

- Esame medico o dentale a raggi X (anche scansione TC).
- Esami medici con scansioni MRI/NMRI, che generano campi magnetici.
  Non è necessario rimuovere gli apparecchi acustici quando si passa attraverso gate di sicurezza (aeroporti, ecc.). Anche se vengono utilizzati i raggi X, i loro dosaggi sono molto bassi e non compromettono gli apparecchi acustici.

ⓘ Non usare l'apparecchio acustico in ambienti in cui sono vietate le apparecchiature elettroniche.

Note

Produttore:

Phonak AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Svizzera

www.phonak.com

Il vostro Audioprotesista:

029-0361-05/V1.00/2015-02/cu/FO Printed in Switzerland © Phonak AG All rights reserved